

Introductie

De IAP functie van de Hitachi HX-RIO3-PNA(L) geeft de mogelijkheid om de firmware te updaten.

Werkwijze

1. Maak de HX-RIO3-PNA(L) spanningsloos.
2. Gebruik de dipswitches aan de linkerkant van de HX-RIO3-PNA(L) om deze in IAP mode te laten opstarten.




Stel switch **1** op **OFF** en **2 t/m 8** op **ON** om de HX-RIO3-PNA(L) in IAP mode te zetten met het vaste IP adres **192.168.0.100**.

3. Breng de HX-RIO3-PNA(L) onder spanning.
4. Open de browser op de PC.

Hitachi HX-RIO3-PNA(L) Firmware update procedure

- Voer als adres het IP adres van de HX-RIO3-PNA(L) in:

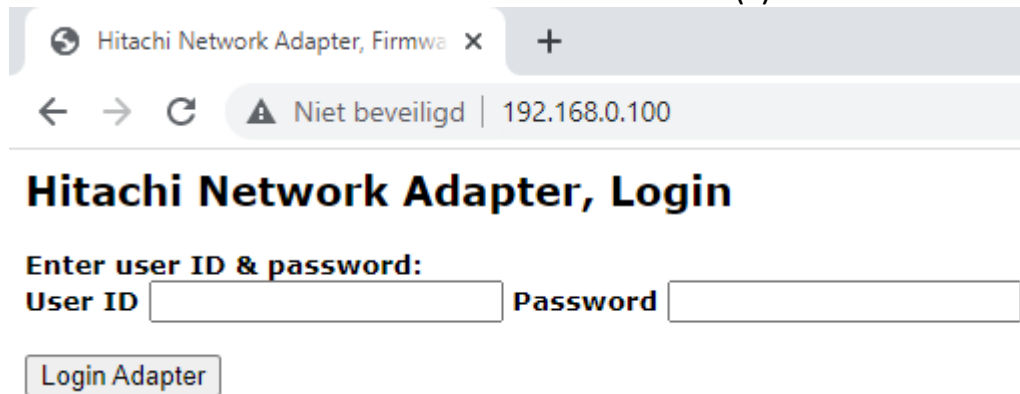

Hitachi Network Adapter, Firmwa x +

← → ↻ ⚠ Niet beveiligd | 192.168.0.100


Hitachi Network Adapter, Login

Enter user ID & password:

User ID Password

Login Adapter

- Login op de HX-RIO3-PNA(L) met **User ID: Hitachi** en **Password: Hitachi**
- Selecteer het firmware bin bestand en klik op de **Update firmware** knop

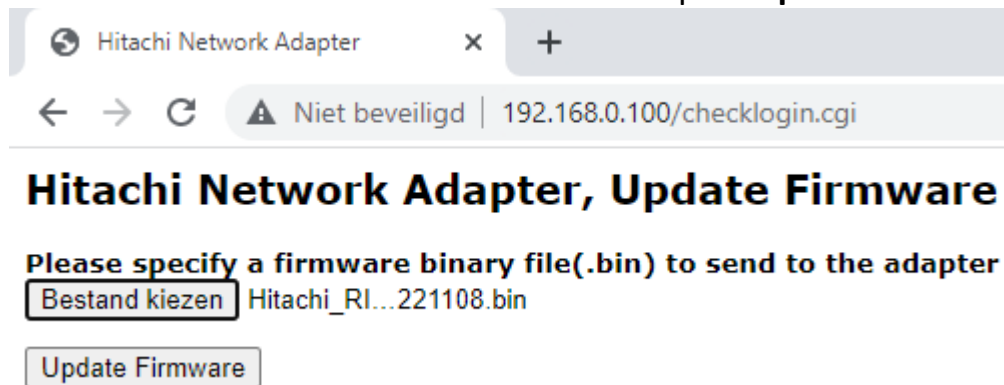

Hitachi Network Adapter x +

← → ↻ ⚠ Niet beveiligd | 192.168.0.100/checklogin.cgi


Hitachi Network Adapter, Update Firmware

Please specify a firmware binary file(.bin) to send to the adapter

Bestand kiezen Hitachi_RI...221108.bin

Update Firmware

- Wacht tot de firmware update voltooid is

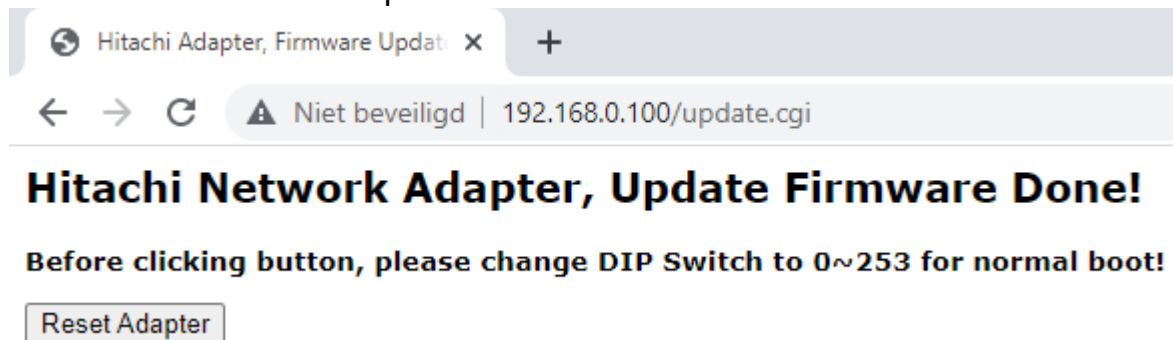

Hitachi Adapter, Firmware Updat x +

← → ↻ ⚠ Niet beveiligd | 192.168.0.100/update.cgi

Hitachi Network Adapter, Update Firmware Done!

Before clicking button, please change DIP Switch to 0~253 for normal boot!

Reset Adapter

- Maak de HX-RIO3-PNA(L) spanningsloos en zet dipswitches 1 t/m 8 terug.
- De **firmware update** van de HX-RIO3-PNA(L) is nu **gereed**.